# ELECOM Bluetooth簡単接続ガイド

本製品をお手持ちの Bluetooth 対応の携帯電話、スマートフォン、ミュージックプレーヤーで使用する場合、使用する機能に対応 したプロファイルでのペアリング、接続が必要になります。本ガイドと製品の「取扱説明書」と合わせて参照ください。

(ハンズフリー製品/ステレオミュージック製品共通資料)

本書は、Bluetooth 製品に共通の資料です。ステレオイヤホンや、ヘッドセットなどとお手持ちの Bluetooth 対応機器とのペアリング、接続を行う際に 参照ください。また、本書ではステレオイヤホンやヘッドセットなどをまとめて本製品と記載しております。

#### **ペアリング操作の流れ**

本製品をペアリングモードにする

最初に、本製品をペアリングモードにします。

本製品をペアリングモードにする操作は製品によって異なりますので、詳細は各製品の「取扱説明書」をご覧ください。

2 接続先機器から本製品を検索

本製品とペアリングしたい、接続先となる機器(携帯電話やオーディオプレーヤー)から、本製品を検索します。 接続先機器からの検索操作は機器によって異なりますので、本ガイドの機器別ペアリング手順および、接続先機器の取扱説明書をご参照ください。

3 接続先機器に本製品を登録

接続先の機器から本製品が見つかると、本製品の名称が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。

・パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。 機器によっては(Bluetooth 2.1 対応機器)、パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。

登録完了後、自動的に利用可能な機能(プロファイル)で接続します

機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

・製品の種類によって対応しているプロファイルが異なります。

利用可能な機能(プロファイル)は、製品および接続先機器の仕様、取扱説明書を参照してください。

ヘッドセットや、ステレオイヤホンで利用可能なプロファイル ○HSP/HFP(ハンズフリー機能)

ヘッドセット、カーハンズフリーキットなどで携帯電話と接続し、通話 (HSP/HFP) ができる機能です。

(TIGHT) かしても関係している。 ステレオイヤホン、ステレオヘッドホン、オーディオレシーバー、スピーカーなどでもこの機能を持っているものは、ハンズフリー通話をすることができます。

○A2DP(オーディオ機能)/AVRCP(リモコン機能)

ステレオイヤホン、ステレオヘッドホン、オーディオレシーバー、スピーカー などで音声を聴取 (A2DP) したり、本製品からミュージックプレーヤーの操作 (AVRCP) ができる機能です。一般にヘッドセットやカーハンズフリーにはこ

Bluetooth

LBT-XXXX 登録されていません

画面上段「Bluetooth」のス

周辺にあるペリング可能な機 器が検索され、画面下段に表 示されます。ペアリングしたい

機器をタップします。

イッチをスライドさせて「オ

ン」にします。

オン

接続する Bluetooth 対応携帯電話やミュージックプレーヤーによっては、接続されたプロファイルが明示的に表示されないものがあります。 例:iPhone や iPod touch などの iOS、Windows Phone など。また接続される機能、プロファイルの呼称は接続する機器によって異なることがあります。

ペアリングができないときは

ペアリング、および接続が上手くいかないときは、裏面の"接続で困ったときは"を参照してください。

#### iPhoneの場合(iOS5)

本製品をペアリングモ ードにする

接続先機器から本製品を検索



本製品をペアリングモードにする操作 は製品によって異なります。

ലിശ്ചരത്തി

Bluetooth

デバイス

LBT-XXXX

ら「登録」をタップします。

接続先機器に本製品を登録

詳細は本製品の「取扱説明書」を ご覧ください。



メニューリストから「設定」をタッ



プレます。

Bluetooth

オン(

接続されました





設定画面の中から「一般」をタ 「一般」の中から「Bluetooth」をタ ップします。 ップします。

4 登録完了後、自動的に接続




次回からは本製品の電源を入れた 後に自動的に接続されます


iPhoneへの登録を求められた に変わります。

BT-XXXX

Bluetooth

デバイス 会



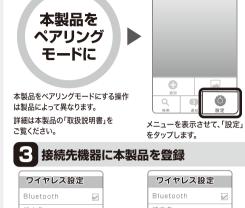

端末のスキャ

LBT-XXXX この端末をベア設定する

たい機器をタップします。

本製品をペアリングモードにする



Ö

スキャンした機器から接続し 「携帯電話とメディアの音声に接続」に変わります。 ※ヘッドセットとの接続の場合、「携帯電話の音声 に接続」と表示されます。

# 2 接続先機器から本製品を検索 ワイヤレス設定 **〒 ワイヤレス設定** Wi-Fi設定 n 表示

設定画面の中から「ワイヤレ ス設定」にタップします。

ペアリング

完了!

▲ ■ 登録完了後、自動的に接続

**ゴ** マルチメディア設定

豆 位置情報とセキュリティ

♥ エコモード設定




「ワイヤレス設定」の中から 「Bluetooth」にタップします。



画面上段「Bluetooth」に チェックを入れます。 画面下段の「端末のスキャ ン」をタップします。



Android (REGZA PHONE)の場合

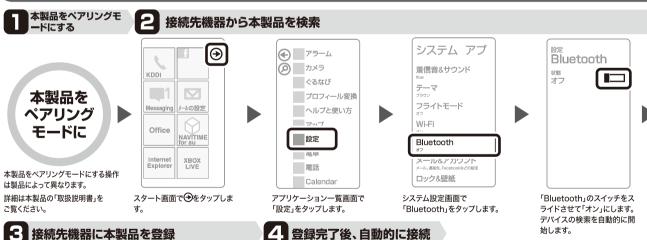






後に自動的に接続されます





# 2 接続先機器から本製品を検索



は製品によって異なります。

詳細は本製品の「取扱説明書」を ご覧ください。



メニューから「便利ツール」を

#### 便利ツール 2 電卓 ■ 赤外線/iC通信 6 |メモ 8 8 Bluetooth 0 F-LINK/DLNA関連

# 使い方ガイド


「便利ツール」画面で 「Bluetooth」を選択します。



「Bluetooth」画面で 周辺の Bluetooth 機器を 検索します。 「新規機器登録」を選択します。

登録完了後、自動的に接続

# 接続先機器に本製品を登録

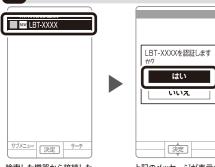

検索した機器から接続した い機器を選択します。



上記のメッセージが表示された ら、「はい」を選択します。



ペアリングが成功すると、上記 のメッセージが表示されます。

# ペアリング 完了!

次回からは本製品の雷源を入れた 後に自動的に接続されます

### SoftBank (941SH) の場合

# ードにする

### 2 接続先機器から本製品を検索



本製品をペアリングモードにする操作 は製品によって異なります。

詳細は本製品の「取扱説明書」を で覧ください。



メニューから「ツール」を選択



ツール画面で「外部機器」タブを選 択し、「Bluetooth」を選択します。



「Bluetooth」画面で「デバイス登録」 を選択します。



Bluetooth機器の検索を開始します。

# 接続先機器に本製品を登録



登録したい機器を選択して、「登 録」を選択します。



上記のメッセージが表示された ら、「はい」を選択します。



上記のメッセージが表示されたら、 「OK」を選択します。 ※ヘッドヤットとの接続の場合、オー ディオ機能は接続されません。



が付うご

ペアリングに成功すると、本製品 名横の表示が「接続中」に変わり ます。

4. 登録完了後、自動的に接続

ペアリング 完了!

> 次回からは本製品の電源を入れた 後に自動的に接続されます

#### au(G11)の場合

# 本製品をペアリングモードにする

# 接続先機器から本製品を検索



は製品によって異なります。

詳細は本製品の「取扱説明書」を ご覧ください。



メニューから、「IrComm/Wi-Fi/ Bluetooth」を選択します。



「IrComm/Wi-Fi/Bluetooth」画 面で「Bluetooth」を選択します。



「Bluetooth メニュー」で「新規登 録」を選択します。



ト記のメッセージが表示さ れたら、「OK」を選択します。

## € 接続先機器に本製品を登録



機器の認証を開始します。

は表示されません。

登録完了後、接続操作



ジが表示されます。「OK」を選択します。 Bluetooth」画面で「Bluetooth」を選 器を選択して「接続」を選択します。 ※ヘッドセットとの接続の場合、A2DP 切し、「各線機関一覧」を選択します。 択し、「登録機器一覧」を選択します。



後に自動的に接続されます

au の携帯電話では、ペアリング完了後に他の機器とペアリングすると、再度ペアリングがある、、再度ペアリングがあると、再度ペアリングが必要が担合されていた。 ングが必要な場合があります。

# 接続で困ったときは

#### ■ペアリングができない

- 接続先の Bluetooth 機能がペアリング可能な状態であることを確認してください。一般 に携帯電話や、スマートフォンなど接続する側の設定で、機能を有効にする必要がありま す。接続する機器の設定を確認してください。
- ○ペアリングモードは一定時間後に自動的に終了します。その場合は、再度ペアリングモー ドに設定する必要があります。
- ○接続する携帯電話やスマートフォンによってペアリングモードにする手順が異なります。 携帯電話、スマートフォンの操作手順に関しては、携帯電話、スマートフォンの取扱説明 書も併せて参昭してください。
- ○ヘッドセットはペアリングモードになっているか確認してください。取扱説明書でペアリ ングモードに設定する操作を確認してください。ボタンを長く押す操作や、複数のボタン を同時に押す操作が必要になります。
- 別の機器とペアリングされている可能性があります。携帯電話に登録された「機器名」が お使いのヘッドセットになっているか取扱説明書に記載の機器名と照らし合わせて確認 をしてください。

#### ■他の機器との利用後、ペアリングが必要になった

○ ご使用の携帯電話、スマートフォン、その他の機器とのペアリング後、他の機器と接続す る場合に、再度ペアリングが必要になることがあります。

#### ■接続後に製品がきちんと動作しない

- 製品、および接続する携帯電話、スマートフォンが該当する Bluetooth 機能を搭載して いるか確認してください。(Bluetooth のバージョンや対応しているプロファイルなど) たとえば、一般に通話専用のBluetoothヘッドセットでは、音楽を聴くことができません。
- ○また、一部の機能だけが有効になっている場合、接続された機能のみが動作します。ご 使用の機器が使用したい機能(プロファイル)に対応しているかを確認してください。ま た、使用したいすべての機能(プロファイル)でペアリングがされ、接続が完了しているか 確認してください。
- ○一部の携帯電話では Bluetooth 機器との相性により、リモコン機能 (AVRCP)などー 部の機能が動作しないことがあります。携帯電話、スマートフォンとの接続対応情報は、 弊社 Web ページ対応情報よりご確認いただくことができます。

http://www2.elecom.co.jp/rd/sphone/

#### ■自分の携帯電話の設定の仕方が簡単接続ガイド(本書)と違う

○ 携帯電話、スマートフォンなどの接続機器によって設定方法が異なる場合があります。こ のような場合は、ご使用の携帯電話の取扱説明書を参照いただいた上で、携帯キャリア へお問い合わせください。

#### ■電源を入れたのに自動的に再接続されない

- ○自動的に再接続されない場合、本製品のマルチファンクションボタンを数回押すことや、 長押すことで接続されることがあります。
- ○携帯電話によってはペアリングが完了後、「接続」操作が必要となる場合があります。 ペアリングが完了したのに接続が出来ない場合は、
- ・ Bluetooth の設定画面で、登録機器された機種一覧で本製品をタップする(iPhone
- ・ペアリングに登録機器一覧から接続をする(一般の携帯電話の場合) 等お試しください。詳しくはご使用の携帯電話の取扱説明書をご参照ください。

#### ■いつも再接続していたのに突然再接続しなくなった

○携帯電話やスマートフォンなど接続する機器によっては、繰り返し再接続している間に、 登録情報が失われ、自動で再接続ができなくなることがあります。いったん携帯電話を再 起動して、Bluetooth 製品の電源を入れなおして試みてください。

また、携帯電話側で製品の接続情報を一度、削除し、再度ペアリングを試みてください。

Bluetooth簡単接続ガイド(ヘッドセット/イヤホン/スピーカー共通資料) **ELECOM** 2013年1月第1版

©2013 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.